



OPERATOR'S MANUAL
REPLACEMENT BLADE
MODEL NUMBER AB2103

EGO High-lift Bagging Blade AB2103 is designed to be used with EGO POWER+ 21" cordless mower LM2110/LM2110-FC/LM2110SP/LM2110SP-FC/LM2120SP/LM2120SP-FC.


⚠ WARNING: Always protect your hands by wearing heavy gloves or wrapping the cutting edges with rags or other materials when performing any maintenance on the mower blade. Always remove the battery pack when servicing or transporting the mower.

NOTICE: The following tools (not included) are required for replacement of the blades:

- 14 mm wrench or adjustable wrench (impact wrench 14 mm socket is recommended)
- Torque wrench with 14 mm socket
- Manual screwdriver or metal rod with a diameter of 1/4" (6.35 mm) or slightly narrower.

REMOVING THE BLADE



1. Stop the motor, remove the battery pack and grass bag from the mower.
2. Turn the mower on its side.
3. Insert a Ø1/4" (6.35 mm) metal rod into the stabilizer hole to prevent the blade from rotating when loosening the shaft bolt (Fig. 1).
4. Use a 14 mm wrench to turn the shaft bolt COUNTERCLOCKWISE to loosen and remove the shaft bolt (Fig. 1).
5. Remove the outer flange and the blade (Fig. 2).
6. Leave the fan on the motor shaft (Fig. 3).

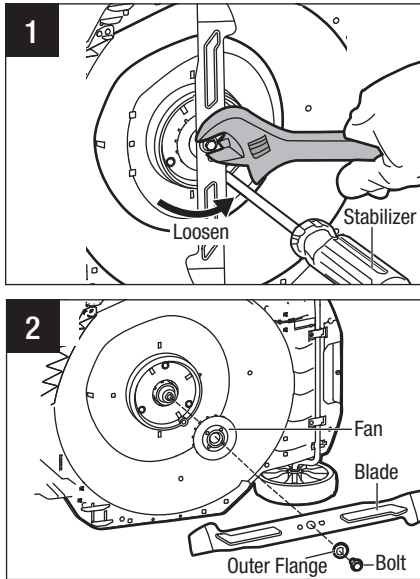

INSTALLING THE BLADE

NOTICE: When re-installing or replacing the blade, be sure to replace the parts in the exact order in which they were removed.

7. Position the blade onto the inner flange of the fan with the blade surface marked **"THIS SIDE FACING GRASS"** facing toward the outside.
8. Align the outer flange with the motor shaft and assemble it in place.
9. Mount the shaft bolt into the shaft and finger-tighten the bolt CLOCKWISE.
10. Insert a Ø1/4" (6.35 mm) metal rod into the stabilizer hole to act as a stabilizer (Fig. 4).
11. Use a 14 mm torque wrench to tighten the shaft bolt CLOCKWISE. The recommended torque for the blade bolt is 36-43 ft-lb (50-60 N.m).

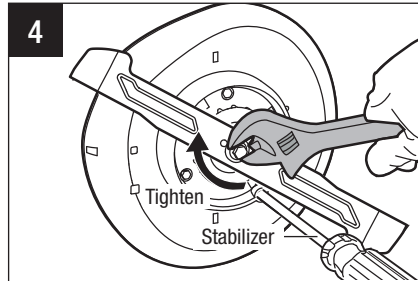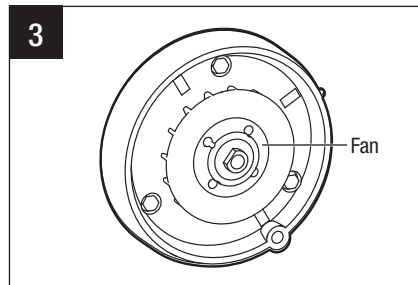

MANUEL D'UTILISATION
LAME DE RECHANGE
MODÈLE NUMÉRO AB2103

La lame d'ensilage EGO à grande puissance d'aspiration AB2103 est conçue pour être utilisée avec la tondeuse à gazon sans fil EGO POWER+ DE 21 PO LM2110/LM2110-FC/ LM2110SP/LM2110SP FC/LM2120SP/LM2120SP-FC.


⚠ AVERTISSEMENT : Protégez-vous toujours les mains en portant des gants épais ou en enveloppant les bords coupants avec des chiffons ou d'autres matériaux lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur la lame de la tondeuse à gazon. Retirez toujours le(s) bloc(s)-piles lorsque vous effectuez une opération d'entretien ou lorsque vous transportez la tondeuse à gazon.

AVIS : Les outils suivants (non inclus) sont nécessaires pour remplacer les lames :

- Clé de 14 mm ou clé réglable (une clé à chocs avec une douille de 14 mm est recommandée)
- Clé dynamométrique avec douille de 14 mm
- Tournevis manuel ou tige en métal d'un diamètre de 6,35 mm / 1/4 po ou un peu moins.

RETRAIT DE LA LAME

1. Arrêtez le moteur, et retirez le bloc-piles et le sac à herbe de la tondeuse à gazon.
2. Mettez la tondeuse sur son côté.
3. Insérez une tige en métal de 6,35 mm / 1/4 po de diamètre dans le trou du stabilisateur pour empêcher la lame de tourner lorsque l'on desserre le boulon de l'arbre (Fig. 1).
4. Utilisez la clé de 14 mm pour faire tourner le boulon de l'arbre DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE afin de desserrer et de retirer le boulon de l'arbre (Fig. 1).
5. Retirez la rondelle extérieure et la lame (Fig. 2).
6. Laissez le ventilateur sur l'arbre du moteur(Fig. 3).


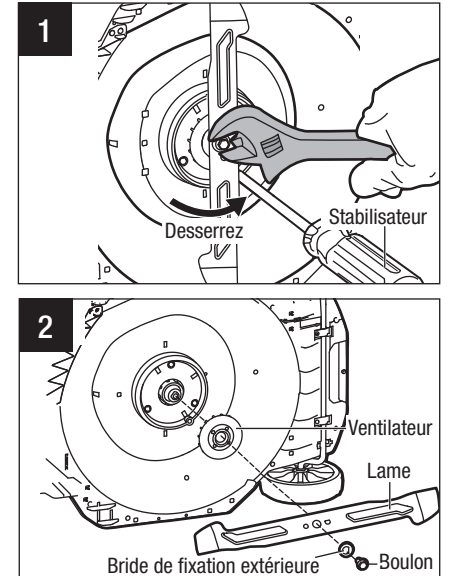


INSTALLATION DE LA LAME

AVIS : Pour réinstaller ou remplacer la lame, assurez-vous que toutes les pièces sont remises en place dans l'ordre exact dans lequel elles avaient été retirées.

- 7. Positionnez la lame sur la bride de fixation intérieure du ventilateur, la surface de la lame sur laquelle figure la mention « **THIS SIDE FACING GRASS** » (Ce côté face à l'herbe) étant orientée vers l'extérieur.
- 8. Alignez la rondelle extérieure sur l'arbre du moteur et assemblez-la en place.
- 9. Montez le boulon de l'arbre dans l'arbre et serrez le boulon à la main **DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE**.

- 10. Insérez une tige en métal de 6,35 mm / 1/4 po de diamètre dans le trou du stabilisateur pour servir de stabilisateur (Fig. 4).
- 11. Utilisez une clé dynamométrique de 14 mm pour serrer le boulon de l'arbre **DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE**. Le couple recommandé pour le boulon de fixation de la lame est de 50-60 Nm / 36-43 pi-lb.

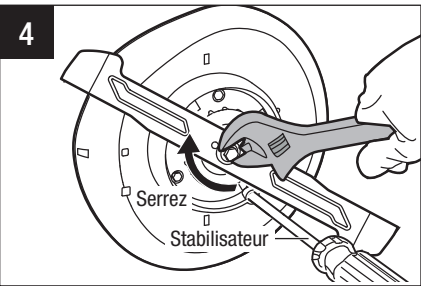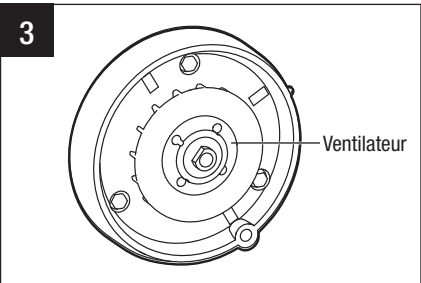

MANUAL DEL OPERADOR
CUCHILLA DE REPUESTO
NÚMERO DE MODELO AB2103

La cuchilla embolsadora de alta elevación EGO AB2103 está diseñada para utilizarse con la cortadora de césped inalámbrica de 21 pulgadas EGO POWER+ LM2110/ LM2110-FC/LM2110SP/LM2110SP FC/LM2120SP/LM2120SP-FC.



⚠ ADVERTENCIA: Protéjase siempre las manos usando guantes gruesos o envolviendo los bordes de corte con trapos u otros materiales cuando realice cualquier mantenimiento en las cuchillas de la cortadora de césped. Retire siempre el paquete de batería (los paquetes de batería) cuando haga servicio de ajustes y reparaciones de la cortadora de césped o la transporte.

AVISO: Se necesitan las siguientes herramientas (no incluidas) para reemplazar las cuchillas:

- Llave de tuerca de 14 mm o llave de tuerca ajustable (se recomienda una llave de impacto con una bocallave de 14 mm)
- Llave de torsión con una bocallave de 14 mm
- Destornillador manual o varilla metálica con un diámetro de 1/4 de pulgada (6,35 mm) o ligeramente más estrecho.

DESINSTALACIÓN DE LA CUCHILLA

- 1. Pare el motor y retire el paquete de batería y la bolsa de pasto de la cortadora de césped.
- 2. Voltee la cortadora de césped sobre uno de sus lados.
- 3. Inserte una varilla metálica de 1/4 de pulgada (6,35 mm) de Ø en el agujero para el estabilizador con el fin de impedir que la cuchilla rote al aflojar el perno del eje (Fig. 1).
- 4. Utilice una llave de tuerca de 14 mm para girar el perno del eje **EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ** con el fin de aflojar y retirar el perno del eje (Fig. 1).
- 5. Retire la brida externa y la cuchilla (Fig. 2).
- 6. Deje el ventilador en el eje del motor (Fig. 3).

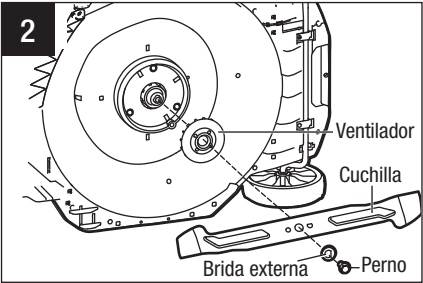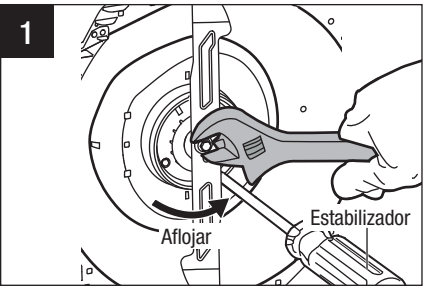

INSTALACIÓN DE LA CUCHILLA

AVISO: Cuando reinstale o reemplace la cuchilla, asegúrese de reemplazar las piezas en el orden exacto en el cual se retiraron.

- 7. Posicione la cuchilla sobre la brida interna del ventilador con la superficie marcada con las palabras “**THIS SIDE FACING GRASS**” (**ESTE LADO ORIENTADO HACIA EL PASTO**) orientadas hacia el exterior.
- 8. Alinee la brida externa con el eje del motor y realice el ensamblaje en la posición correcta.
- 9. Monte el perno del eje en el eje y apriételo con los dedos **EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ**.

- 10. Inserte una varilla metálica de 1/4 de pulgada (6,35 mm) de Ø en el agujero para el estabilizador con el fin de que actúe como estabilizador (Fig. 4).
- 11. Utilice una llave de torsión de 14 mm para apretar el perno del eje **EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ**. La fuerza de torsión recomendada para el perno de la cuchilla es de 36-43 pies-lb (50-60 N.m).

